Manual do Usuário

Obrigado por escolher um produto ONERR.

Antes de utilizar este equipamento, leia atentamente este manual e siga as instruções de uso e segurança.

Guarde este manual para futuras referências ao funcionamento deste produto.

Todos os nomes de produtos mencionados neste manual são marcas registradas de seus respectivos donos e/ou empresas.

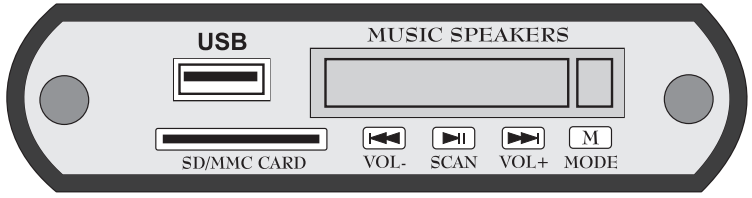

ONERR
BT20
Bluetooth & MP3 Music Player

SD/MMC CARD Reader

Reader

Bluetooth® Reader

CARACTERÍSTICAS

- Receptor Bluetooth integrado.
- Rádio FM integrado.

Entradas:
- 1 P2 - Para celulares, ipad, ipod e tablets.
- 1 USB - Para pen drives (MP3).
- 1 SD/MMC Card - Para cartões de memória (MP3).

Falante : 1 x 6” custom + Tweeter
Alimentação : 110/220 V a.c. x 50/60 Hz

Copyright © 2013 Onerr Brasil Musical
Este manual assim como suas partes não podem ser reproduzidas ou copiadas sem prévia autorização da Onerr Brasil Musical.

Utlilizando este Produto com Segurança

Advertência ou precaução : Usado para alertar ao usuário o risco de danos físicos ou a sua saúde caso o produto seja usado negligentemente.

Atos proibidos: Usado para alertar ao usuário contra ações que nunca deverão ser praticadas nesta unidade, ou atos que possam prejudicar o bom funcionamento do produto.

Antes de usar este produto, leia todas instruções de segurança assim como todo o conteúdo deste manual.

Não tente desmontar, abrir ou reparar este produto sem o consentimento de pessoal técnico autorizado pela fábrica. Este procedimento irá anular a garantia do produto.

Não guarde ou use este produto em ambientes com as seguintes características:
-Ambientes úmidos, molhados ou escorregadios.
-Com alta concentração de pó, terra ou sujeira.
-Em ambientes sujeitos à temperaturas extremas.
-Ambientes sujeitos a alto nível de vibração.

A utilização deste aparelho, isolado ou combinado com outros equipamentos e fones de ouvido pode ser capaz de produzir altos níveis sonoros que podem causar danos permanentes de audição. Não utilize por um longo período de tempo em volumes muito alto ou volumes desconfortáveis para sua audição.

Em residências com crianças , um adulto deve orientar e supervisionar a operação desta unidade até que elas sejam capazes de seguir e cumprir estas regras essenciais para a operação segura deste aparelho.

Não derrube esta unidade e a proteja contra impactos violentos.

Não obstrua as aberturas para ventilação desta unidade assim como as da fonte de alimentação.

Antes de remover este aparelho certifique-se que todas as conexões elétricas e entre aparelhos estão desligadas.

Desconecte esta unidade da tomada em caso de tempestades ou chuvas com relâmpagos.

Não acomode esta unidade em superfícies inclinadas ou instáveis como suportes que possam balançar.

Não dobre ou enrole os cabos de alimentação excessivamente, ou coloque objetos pesados sobre o mesmo para evitar curto circuitos e acidentes que possam causar fogo.

Não deixe que pequenos objetos ou líquidos penetrem nesta unidade. Isto pode causar danos ao circuito interno.

Desligue imediatamente o cabo de alimentação da tomada de força, caso ocorra algumas das seguintes ocorrências abaixo:
-Corte acidental do cabo de alimentação.
-Caso esta unidade pareça não funcionar corretamente.
-Caso esta unidade for exposta a chuva ou, acidentalmente invadida por algum tipo de líquido, inflamável ou não.
-Caso perceba ou sinta odor de fumaça.

Nunca manuseie os cabos de conexão deste aparelho, incluindo a fonte de alimentação, com as mãos molhadas.

Em caso de mau funcionamento, procure um posto de assistência técnica autorizado para o conserto do seu aparelho. Os postos de assistência técnica autorizados podem ser obtidos atráves de nosso site www.onerr.com.br ou através do telefone (11) 3682 3366.

IMPORTANTE

Não conecte a tomada desta unidade na mesma tomada elétrica que está alimentado aparelhos eletro-domésticos como geladeiras, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louças, forno de microondas, condicionadores de ar ou motores. Estes aparelhos podem causar ruídos na rede elétrica e prejudicar o perfeito funcionamento desta unidade. Caso tenha que compartilhar a tomada elétrica com qualquer um dos aparelhos acima citados, utilize um filtro de linha entre esta unidade e a rede elétrica.

Sempre faça as conexões elétricas e áudio com todos os equipamentos desligados para prevenir danos aos seus equipamentos e alto-falantes.

Nunca utilize produtos a base de álcool, thinner, benzina ou removedores para a limpeza desta unidade. A utilização de algum destes produtos irá manchar ou descolorir partes desta unidade. Para limpar utilize apenas uma flanela seca ou levemente umedecida em água. Para sujeiras ou manchas mais resistentes, umedeça uma flanela com detergente neutro.

Esta unidade pode interferir na recepção de rádio ou televisão se utilizado na mesma rede elétrica. Evite o uso próximo a estes receivers.

Aparelhos de telefone celular ou equipamentos sem fio (wireless) podem induzir ruídos nesta unidade se utilizados próximos a ela. Se perceber este problema, desloque os equipamentos sem fio para uma distância maior desta unidade ou desligue-os.

Não exponha este produto ao sol, calor excessivo ou deixe-o dentro de carros fechados ao sol por muito tempo. Altas temperaturas podem deformar as partes plásticas ou descolorir partes desta unidade.

Este equipamento deve ser ligado a uma tomada elétrica com aterramento.

Utilize a chave seletora de voltagem localizada no painel traseiro deste aparelho para ajustar a voltagem de acordo com a rede na qual ele será ligado (110 V ou 220 V).

ATENÇÃO : Este equipamento é ajustado em fábrica para ligar em uma rede de 220 V. Caso irá ligar em uma rede de 110 V, mude a chave seletora e substitua o fusível de proteção conforme as instruções a seguir.

Este equipamento possui um fusível de proteção. O compartimento do fusível encontra-se no painel traseiro do amplificador. Para substituir o fusível, desligue o plugue de alimentação da tomada de força e retire a tampa do compartimento para ter acesso ao mesmo. Faça a substituição, utilizando os valores da tabela abaixo:

Tensão da rede	Tipo de atuação	Capacidade de interrupção	Corrente nominal	Marcação do fusível
127 V	**retardo**	**baixa**	**0,5 A**	**T 0,5 A L**
220 V	**retardo**	**baixa**	**0,5 A**	**T 0,5 A L**

ATENÇÃO : Este equipamento só é desenergizado por completo após a retirada do plugue de alimentação da tomada de força.

PAINEL MULTIMÍDIA

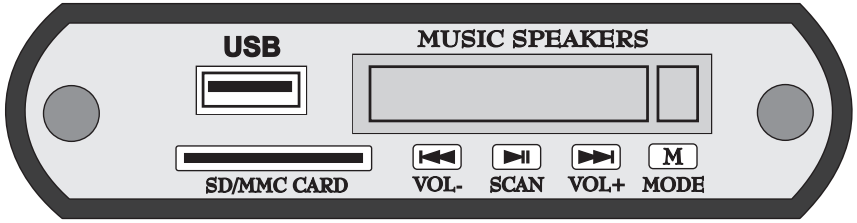

Este amplificador possui um módulo multimídia com receptor Bluetooth integrado.
Você pode inserir um pen drive ou cartão de memória SD/MMC com músicas no formato MP3, ou parear um dispositivo Bluetooth para ouvir suas músicas preferidas.
O módulo multimídia faz parte do canal 1 do seu amplificador.

Utilizando um Pen Drive ou cartão de mémoria

Insira a mídia desejada no módulo multimídia do amplificador. A música se iniciará após alguns segundos.
As teclas do módulo possuem **dupla função.** Para aumentar o volume do módulo multimídia, mantenha pressionado a tecla **VOL+**. Para diminuir o volume, repita o mesmo procedimento com a tecla **VOL-.**
Para avançar uma faixa da sua lista de músicas, aperte a tecla (>>I) apenas uma vez. Para voltar uma faixa, repita o procedimento com a tecla (I<<).
Para pausar a música, aperte a tecla (>I), e para voltar a tocar, pressione-a novamente.

Utilizando o Bluetooth

Para parear um dispositivo Bluetooth, pressione a tecla (M) até aparecer a palavra (BLUE) no display. Isto indicará que o modulo multimídia está pronto para ser pareado com seu telefone, ipad, tablet, computador, etc...
Habilite o Bluetooth do seu dispositivo externo, e selecione o módulo multimídia do amplificador no mesmo.
Agora é só tocar a música no seu dispositivo e ouvi-la no amplificador.

Utilizando o rádio FM do modulo multimidia

Para ouvir as emissoras de rádio FM ao seu alcance, pressione a tecla MODE (M) até que o rádio FM do módulo seja habilitado.
Mantenha a tecla SCAN pressionada por 3 segundos para que as rádios ao alcance do receptor sejam reconhecidas e armazenadas na memória. Este procedimento levará alguns minutos e varia de acordo com a quantidade de emissoras de rádio em sua região.
Após o reconhecimento das emissoras de rádio, o módulo inicializará a reprodução das mesmas automaticamente.
Utilize a tecla (>>I) para avançar e (I<<) para retroceder uma estação de rádio.
Para aumentar ou diminuir o volume, repita os mesmos procedimentos de quando estiver utilizando um Pen Drive.

Painel elétrico

1- CHAVE LIGA / DESLIGA : Esta chave liga ou desliga o equipamento. Antes de ligar, verifique se todas as conexões estão corretas e se a chave comutadora de voltagem corresponde com a voltagem da sua rede de energia.

2- VOLTAGE SELECTOR : Selecione a tensão da sua rede de energia através deste seletor (117V ou 220V).

IMPORTANTE : Faça sempre a seleção da voltagem com o equipamento desligado e desconectado da tomada de força.

3- FUSE: Alojamento do fusível de proteção do amplificador. No caso de troca, utilize sempre um fusível da mesma espécie e tipo ao original do aparelho. (vide tabela da página 2 deste manual)

4- Conector para cabo de força : Plugue o cabo de energia incluso no aparelho neste conector.

5- Entrada Auxiliar P2 : Entrada para ipad, Celular, Tablet ou outros dispositivos com saída de áudio P2..

Termo de Garantia

A Onerr Brasil Musical garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de **90 dias,** a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor **(primeira venda).**

Este certificado e a nota fiscal de venda são os únicos documentos necessários para acionar a garantia do produto em caso de defeito, por isto guarde-os sempre em lugar seguro, pois irão garantir o reparo deste produto com serviço e peças originais.

Se desejar, o registro pode ser efetuado pela internet em nosso site www.onerr.com.br.
Após a expiração desta garantia, os custos de reparos serão de responsabilidade do proprietário.

A garantia será anulada nos seguintes casos:
1- Se o defeito constatado for causado pelo cliente, terceiros ou se o produto for conectado à equipamentos defeituosos.
2- Se o defeito for causado por problemas na rede elétrica, ligações erradas de tensão ou descargas atmosféricas.
3- Se o aparelho for aberto e modificado por pessoal técnico não autorizado pela fábrica.

O que não é coberto pela garantia:
1 - Despesas com fretes, seguros ou outras despesas relativas ao transporte do produto.
2 - Perdas, danos ou lucros cessantes relativos ao tempo em que o aparelho estiver em reparo.
3 - Peças e partes cujo desgaste natural venha a prejudicar o funcionamento ou melhor desempenho do produto.

Características

ESPECIFICAÇÃO	
Potência de saída	20 watts rms
Falantes	1 x 6”custom +Tweeter
Sensibilidade AUX IN	200mV
Alimentação	127/220 V a.c. / 50/60 Hz
Consumo máximo	30 watts
Dimensões (mm)	300 (C) x 220 (L) x 300 (A)
Peso	5,4 kg.

CE

ONERR
ONE STEP BEYOND
Projetado e Fabricado no Brasil por Onerr Brasil Musical
www.onerr.com.br